


ベントキャップ型換気扇施工配線法

●ベントキャップ型換気扇の壁面設置法

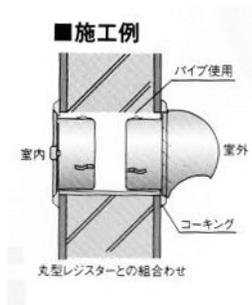


壁面に 180mmΦの開口

150mmΦの塩ビ管もしくは専用管を施す

150mmΦのベントキャップ型換気扇挿入

結線後、コーキングを施す

屋内にレジスター設置

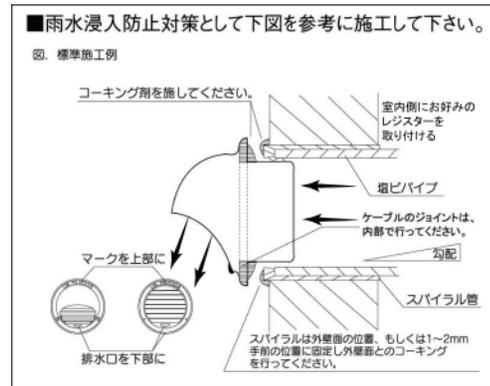

●ソーラーパネルとベントキャップ型換気扇との接続法



ベントキャップ裏側で
ソーラーパネルと結線



ケーブルは、側面下の欠きこみ部分
より取り出す、露出しケーブルは
モール・F P管などで保護